

## Programmazione della XCAM


Prima di tutto, dovete essere vicino ad un decoder common interface, con la cam inserita nello slot, ed il programmatore inserito nella cam, chiaramente collegato con il computer in cui state leggendo queste spiegazioni.

Fate partire il programma X-CR LOADER,

1. Selezionate il file del firm (formato bin) cercandolo e cliccando sul pulsante "BROWSE", poi impostate il **block 2, prima di pressare il pulsante connect**.



2. **pressare connect, ed aspettate.....**

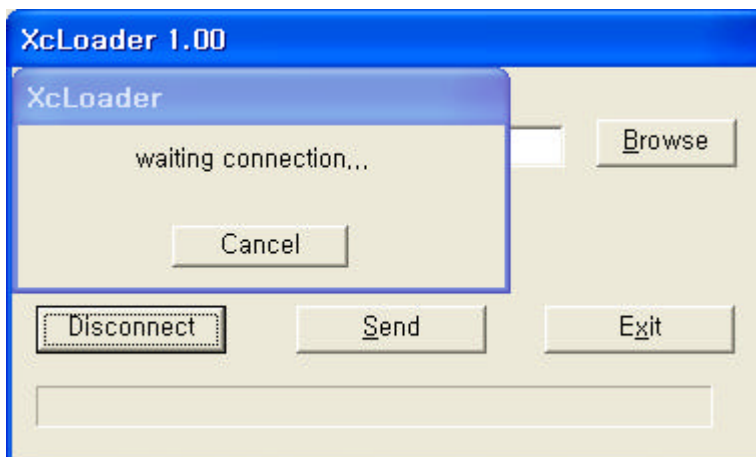

3 accendete il decoder, andate menu common interface, andate alla voce UPDATE

4. **pressare "OK"key , per attivare il loader**

5. Parte il Download.....finito,una volta che la barra blu di avanzamento,si ferma a fine corsa,e compare target update, avete aggiornato correttamente la vostra cam.

6) **per aggiornare il blocco 14** dovete eseguire la stessa identica procedura con un file di tipo softamk.

### **AGGIORNAMENTO DI UNA CAM VERGINE**

Nel caso di una Xcam nuova,mai programmata ,nel menu comon interface comparirà la scritta XCAM dovete agire in modo diverso:

dovete eseguire solo il punto **uno** ,senza andare nel menu common interface, alla voce UPDATE e pressare “OK”key , per attivare il loader.

Facendo partire il programma,la cam si caricherà automaticamente,ed alla fine dovete solo spegnere ed accendere il decoder per reinizializzarla.

Una volta riaccesso il decoder comparirà nel menu' della cam il nome del firmware caricato.

**Gagliostro**